


Flanschmontage / Clamping frame mounting / Montage sur bride

1.

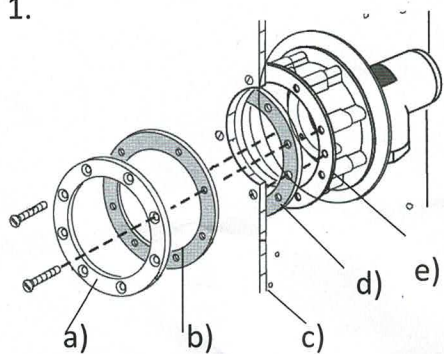

DE

1. Flanschfläche e) säubern
2. Dichtung d) auf e) kleben.
3. Dichtung b) auf Folie / Beckenwand c) kleben
4. Klemmrahmen a) anschrauben


EN

1. Clean the surface of e).
2. Stick gasket d) on e)
3. Stick gasket b) to the Liner / pool wall c)
4. Fix clamping frame a)

FR

1. Nettoyer la surface de la bride e)
2. Coller le joint d) sur e)
3. Coller le joint b) sur le film de protection/paroi c)
4. Visser le cadre de serrage a)

2.

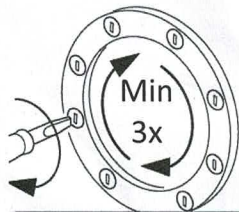

DE

Mehrmals alle Schrauben (über Kreuz oder reihum) von Hand fest anziehen


EN

Fix all screws multiple times firmly (crosswise or in turn)

FR

Serrer plusieurs fois toutes les vis (en croix ou en sens circulaire) à la main

3.

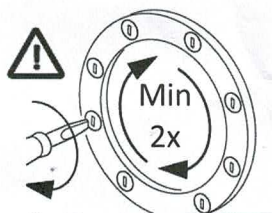

DE

mit Drehmomentschlüssel (über Kreuz oder reihum) mind. 2x fest anziehen

EN

Use torque wrench to fix all screws firmly (crosswise or in turn), at least 2x

FR


Serrer au moins 2 fois avec une clé dynamométrique (en croix ou en sens circulaire)



M5: 2,5Nm M6: 3,5Nm M8: 5Nm

4.

Vor Montage der Blende / Before front plate mounting / Avant le montage de la plaque frontal

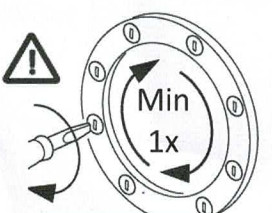

DE

mit Drehmomentschlüssel mind. 1x fest anziehen

EN

Fix with torque wrench at least 1x

FR

Serrer au moins 1 fois avec une clé dynamométrique



M5: 2,5Nm M6: 3,5Nm M8: 5Nm

Jet Stream **UWE**

ID.Nr. 2001375