

ACHTUNG! ATTENTION! ATENCIÓN!

Einbauteile in der Betonwand dürfen keinen direkten Kontakt mit der Stahlarmierung haben! Sämtliche Metallteile sind gemäß VDE 0100 Teil 702 an einen Potenzialausgleich (Potenzialingleitung) anzuschließen. Einbauteile aus Edelstahl und PVC-Teile, die im Beton verbaut werden, vor dem Einbau besanden (tausets). Bei der Montage ist ausschließlich Edelstahlwerkzeug zu verwenden.



Built-in parts in the concrete are not allowed to have direct contact to the steel reinforcing! All metal mounting parts have to be cross bonded and earthed (closed potential circuit) in an approved manner! High-grade steel parts and PVC parts located in concrete must be sanded before installation. While assembling do only use tools made of stainless steel.

Les pièces à sceller en métal ne doivent pas avoir de contact avec le ferraille et doivent être reliées au circuit équipotentiel (circuit équipotentiel en boucle). Les pièces en PVC et inox doivent être sablé avant le coulage béton. (à procurer sur les lieux). Pour le montage n'utiliser que de l'outillage en inox.

Las piezas de montaje en la pared de hormigón no deben estar en contacto directo con la armadura de acero! Todas las piezas de montaje metálicas deben disponer conforme a VDE 0100 parte 702 de una conexión equipotencial (bucle de potencial). Las piezas de montaje de acero inoxidable y las piezas de PVC que se vayan a montar en hormigón tienen que lijarse antes del montaje (en el lugar de instalación). En el montaje debe emplearse exclusivamente herramientas de acero inoxidable.

Einbaubeispiele / Installation example Exemple d'installation / Ejemplo de instalación


Fliesenbecken / tile pool / carrelage / piscina hormigón

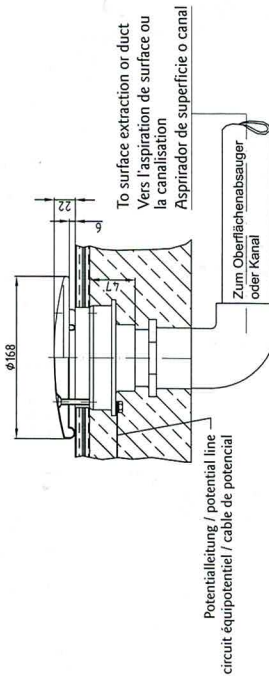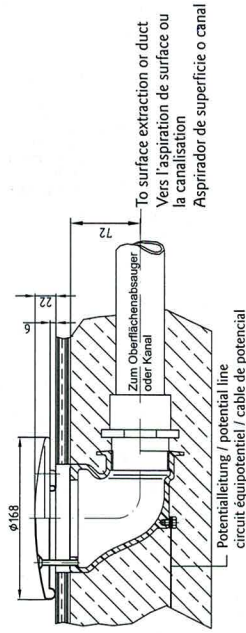


Stand 07/2020

Art.-Nr.: 578090

Folienbecken / liner pool / bassin liner / piscina liner

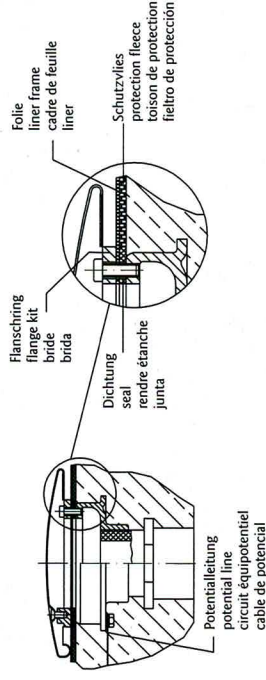

Fertigbecken / Prefabricated pools / Bassins préfabriqués / Piscinas prefabricadas

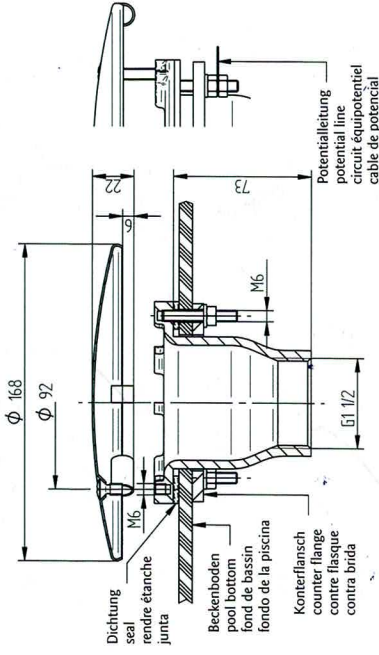

Stand 07/2020

Art.-Nr.: 578090