


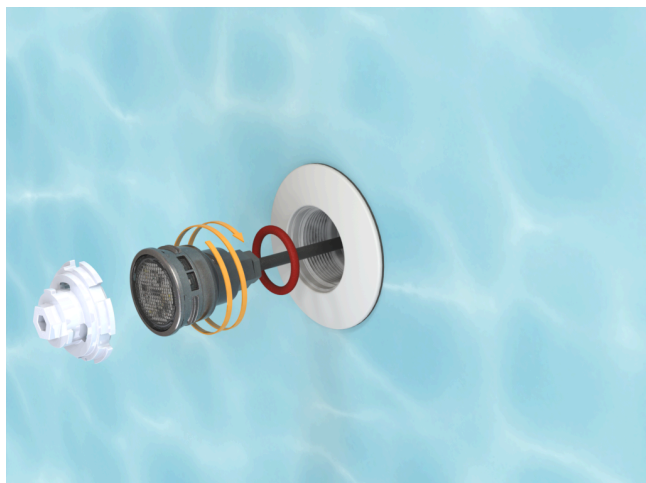

Durchführung 1.5 für Mini-BRiO 2

Wanddurchführung für die
Unterwasserbeleuchtung

Ref: PF10R291 / PF10R292 / PF10R294

Inhaltsverzeichnis

1. Verpackungsinhalt	2
2. Technische Daten	2
3. Montage der Durchführung 1.5 für Mini-BRiO 2	3
3.1. Pool mit Polyester-Schale (PF10R291)	3
3.2. Betonpool (PF10R294)	4
3.3. Beton-Pool + Liner (PF10R292)	5
3.4. Platten-Pool + Liner (PF10R292)	6
4. Montage von Mini-BRiO 2	7
A. Konformitätserklärung	8



Diese Anweisung vor der Montage, Inbetriebnahme oder Benutzung dieses Produkts aufmerksam lesen.

1. Verpackungsinhalt

- Wanddurchführung: Je nach Modell
 - Durchführung PF10R291 für Pool mit Polyester- oder Betonschale (geliefert mit 1 Dichtung 2" + Mutter 2")
 - Durchführung PF10R292 für Schwimmbecken-Liner (geliefert mit 1 Dichtung 2" + 1 Liner-Dichtung + 4 Edelstahlschrauben + Linerflansch + Mutter 2") + Abdeckung
 - Abdeckung PF10R294 für Beton-Pool (geliefert mit Edelstahl-Abdeckung 316L und ihrem Adapter 2")
- 1 Sperr- und Entsperrschlüssel
- O-Ring Scheinwerfer / Wanddurchführung (D35xd3,5mm)
- 1 Betriebsanleitung (dieses Dokument)

2. Technische Daten

Abmessungen	Ø 97 mm Bohrdurchmesser (Lochsäge) - 60 mm (Schale) und 80 mm (Liner)
-------------	---

3. Montage der Durchführung 1.5 für Mini-BRiO 2

3.1. Pool mit Polyester-Schale (PF10R291)


Vor der Installation die Schale mit einer Lochsäge mit einem Durchmesser von 60 mm durchbohren. Der Anschluss an der Rückseite der Durchführung erfolgt über einen 1,5"-Gewindeanschluss.



3.2. Betonpool (PF10R294)

In der Wand eine Durchführung für Beton-Pool mit 2" Ausgang abdichten


Den Adapter + die Edelstahl-Abdeckung in die Durchführung einschrauben

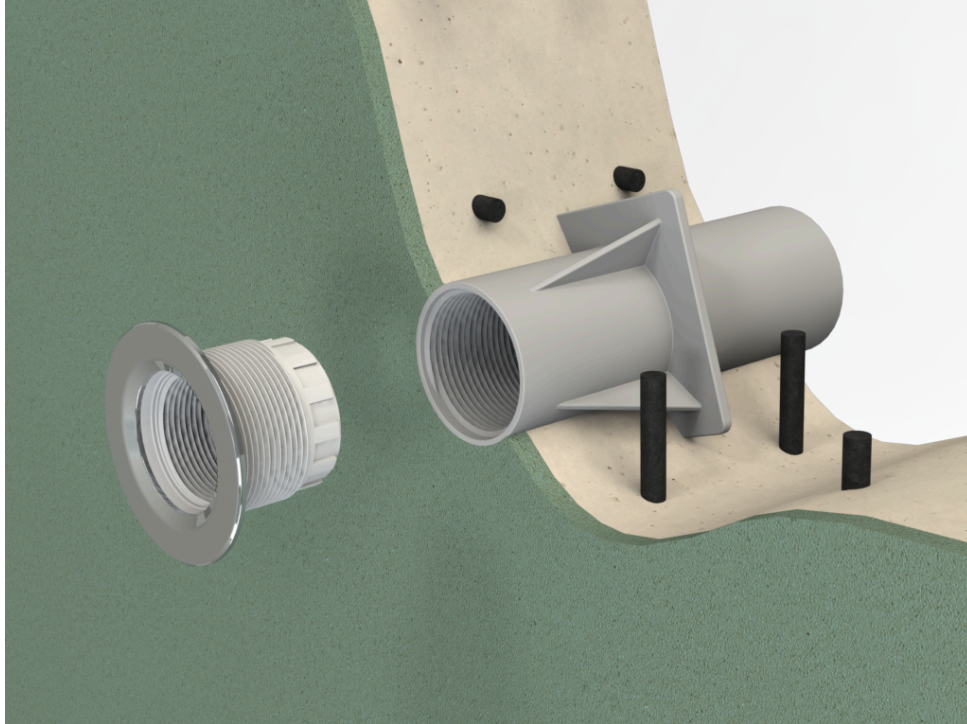


3.3. Beton-Pool + Liner (PF10R292)

Eine 2"-Gewindedurchführung in der Wand positionieren und abdichten

Die 1,5"-Durchführung in die 2"-Durchführung schrauben

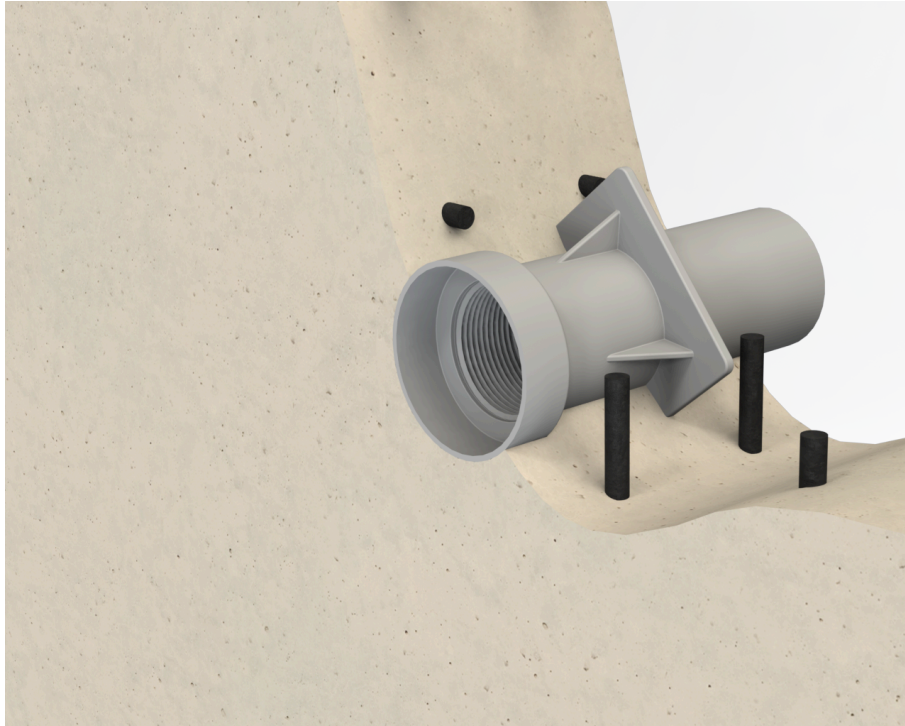


Die Dichtung vor dem Anbringen des Liners verkleben

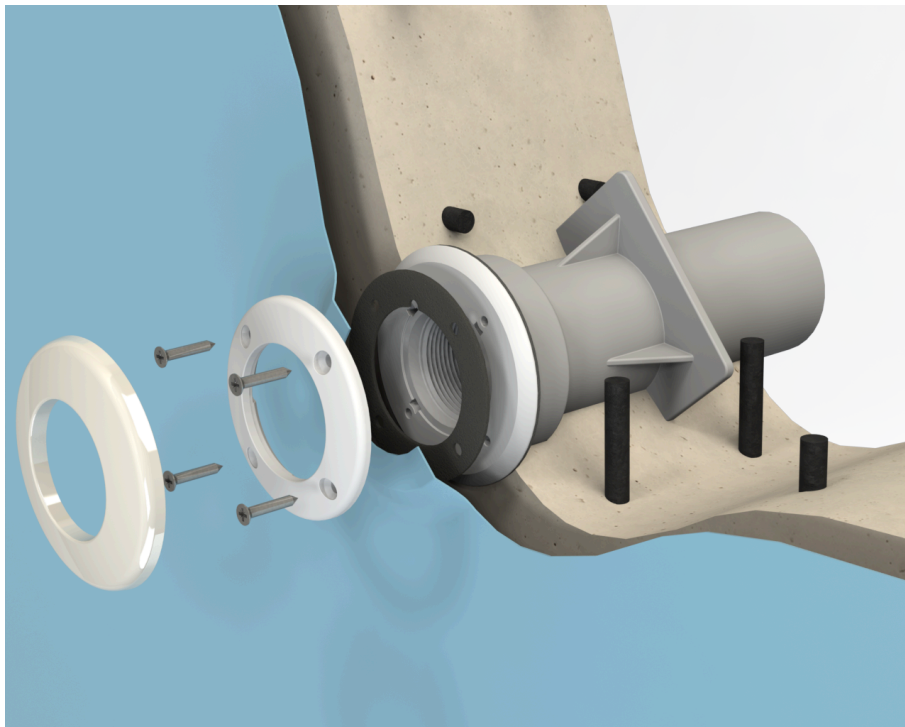

3.4. Platten-Pool + Liner (PF10R292)

Vor der Installation mit einer Lochsäge ein Loch mit einem Durchmesser von 80 mm (3" 1/8) in die Platte bohren. Nicht vergessen, die erste Dichtung vor dem Anbringen des Liners zu verkleben

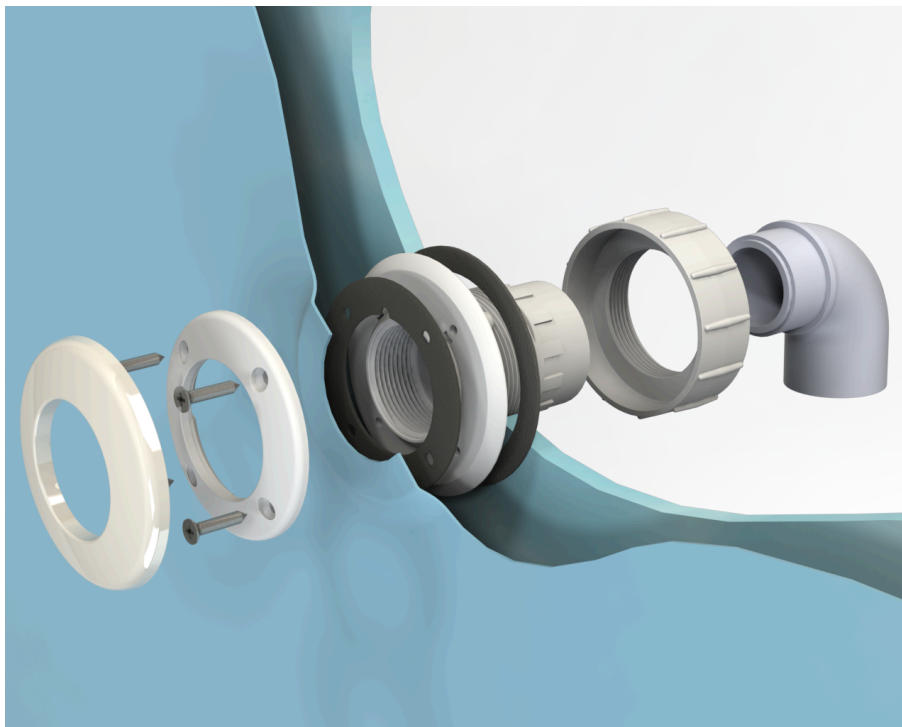


Der Anschluss an der Rückseite der Durchführung erfolgt an einem Rohr mithilfe eines Anschlusses oder eines 1,5"-Gewindebogens.

4. Montage von Mini-BRiO 2



Wenn ein Durchführung 1.5 für Mini-BRiO 2 mit einer CCEI-Durchführung (siehe nachstehende Abbildung) installiert wird, kann der O-Ring zwischen dem Mini-BRiO 2 und der Durchführung montiert werden (bei der Montage Fett verwenden).

Dies ermöglicht insbesondere eine stärkere Abdichtung am Anschlusskasten und begrenzt die Frostgefahr im Mantel. Diese Dichtung allein kann die Wasserdichtigkeit des Beckens nicht garantieren, wie oben erwähnt, bietet sie lediglich einen besseren Schutz für die Anschlussdose. Wenn der Scheinwerfer abgeschraubt wird und der Wasserstand über dem Projektor liegt, füllt sich der Mantel sofort mit Wasser.

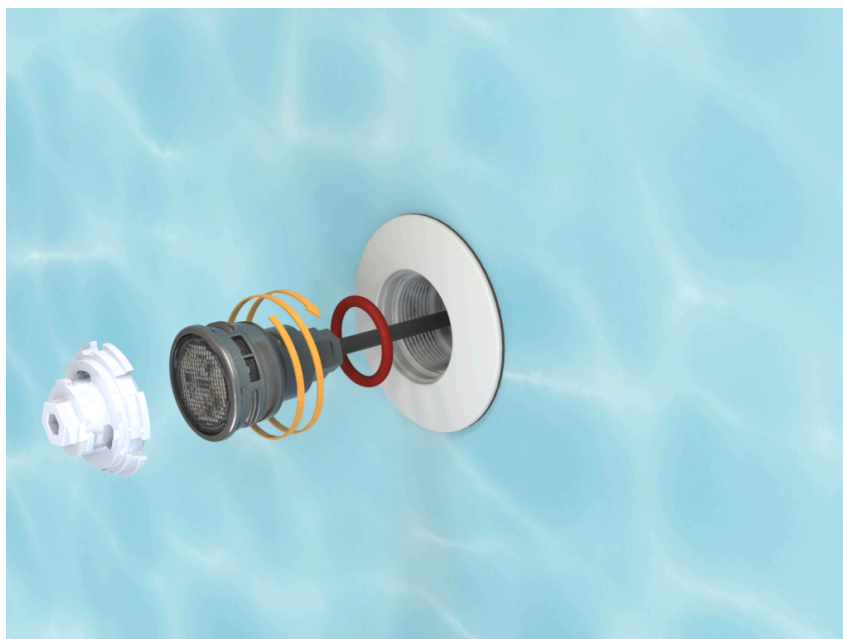

1. Die Dichtung und das Scheinwerferkabel durch die Wanddurchführung zur Anschlussdose führen.
2. Den Scheinwerfer nach unten drücken und festschrauben.
3. Das mitgelieferte Werkzeug zum Einschrauben verwenden (bis zum Einrasten).
4. Bei PF10R292 (Liner) die mitgelieferte Abdeckung verwenden.

A. Konformitätserklärung

Das Unternehmen CCEI S.A.S (FR 47 40 35 21 693) **FR47 403 521 693** erklärt, dass das Produkt Durchführung 1.5 für Mini-BRiO 2 den Anforderungen an Sicherheit und elektromagnetischer Kompatibilität der europäischen Richtlinien 2014/35/CE und 2014/30/CE entspricht.



Emmanuel Baret

Marseille, am 04/03/2021

Stempel Händler

Verkaufsdatum: Seriennr.: