

Originalanleitung

Underliner-Treppen Smart, Smaragd, Variofit

VORBEREITUNG

Kontrollieren Sie, ob die gelieferte Innenhülle der gewünschten Treppenposition entspricht. Ein nachträgliches Ändern der Positionierung ist nicht möglich.

ACHTUNG: Vermeiden Sie während der gesamten Bauphase eine punktuelle Belastung der Treppenstufen! Legen Sie zur Sicherheit eine Unterlage (z. B. Holzbrett) über die komplette Auflagefläche der Stufe.

Montagematerial

Elastischer Konstruktionskleber für Polystyrolunterbautreppen (Nicht im Lieferumfang enthalten), Art. Nr. 78205


Je Element: 2 Kartuschen

*Aufzutragen mit bauseitig zu stellender Kartuschenpistole
Hautbildezeit (23 °C): ~ 10 Minuten
Durchhärtungsgeschwindigkeit (23 °C): ~ 3 mm/24 Stunden*


Schritt 1

Stellen Sie die Treppe in die dafür vorgesehene Ecke und markieren Sie die genaue Position an Beckenwand und -boden. Bei mehrteiligen Treppen positionieren Sie zuerst den unteren Teil, wie abgebildet.

Der Hohlraum der Treppe ist aus produktionstechnischen Gründen vorhanden und stellt keine Reklamation dar.

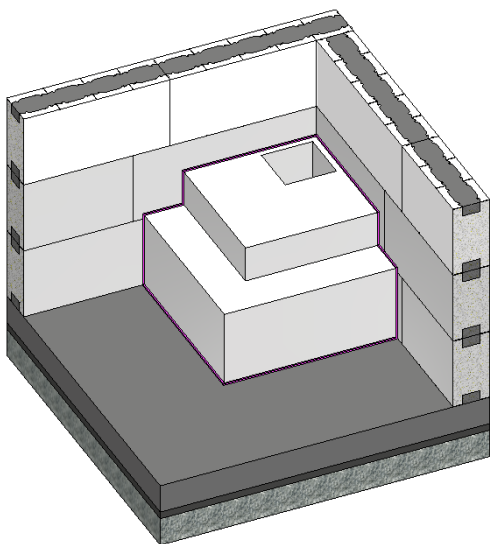


Anschließend entfernen Sie die Treppe wieder.

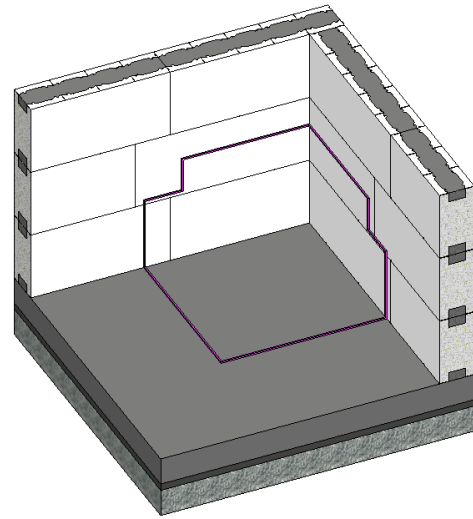

Schritt 2

Tragen Sie den Kleber zuerst an der Beckenwand auf:

1. Rahmen mit 2 cm Abstand von der Kante nach innen gesehen
2. Fläche mäandertförmig (wellenförmig)

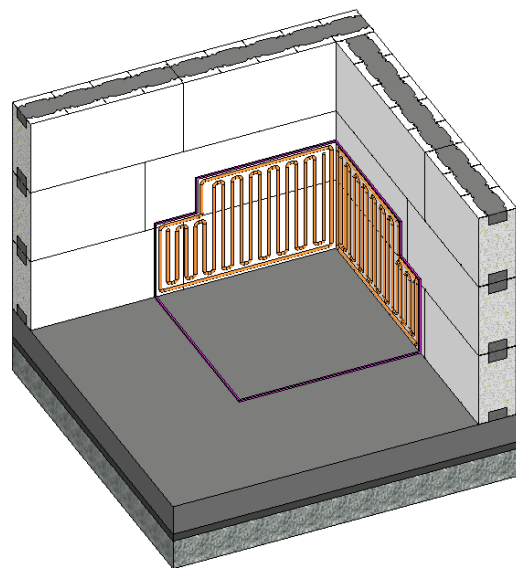


Dann tragen Sie den Kleber auf dem Beckenboden auf:

3. Rahmen mit 2 cm Abstand von der Kante nach innen gesehen
4. Fläche mäandertförmig (wellenförmig)

Originalanleitung


Underliner-Treppen Smart, Smaragd, Variofit

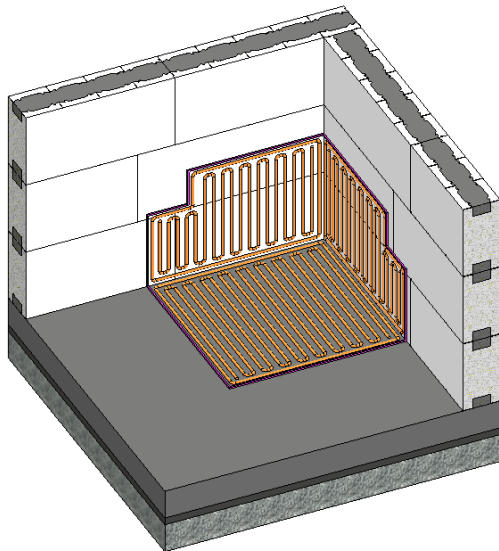

Die Klebe- und Trockenzeiten des verwendeten Klebers sind zwingend zu beachten.


Schritt 3

Drücken Sie nun die Treppe an die mit dem Kleber versehene Position. Bei mehrteiligen Treppen kleben Sie zuerst den unteren Teil, wie abgebildet.

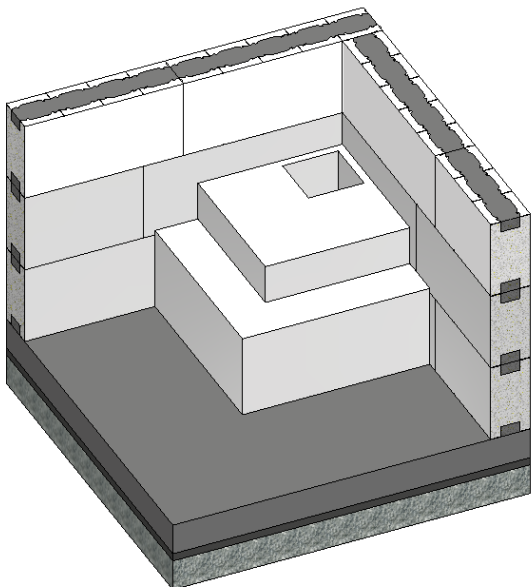

Schritt 4


Bei mehrteiligen Treppen wiederholen Sie die Schritte 1–3. Hierbei muss die obere Treppenhälfte auf der unteren Treppenhälfte positioniert, angezeichnet, geklebt und befestigt werden.

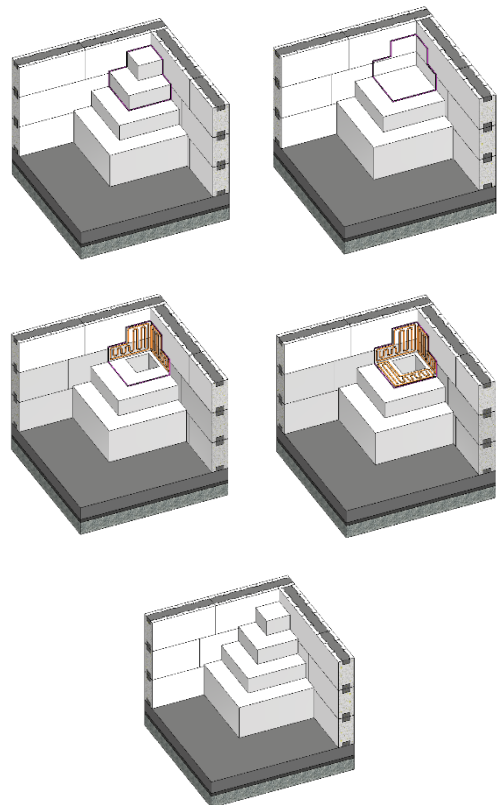

Originalanleitung

Underliner-Treppen Smart, Smaragd, Variofit

SPEZIFISCH VARIOFIT + ADAPTERMODULE

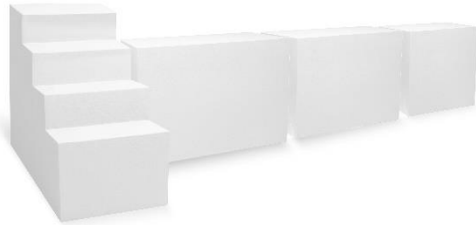

Schritt 1

Montieren zuerst die Ecktreppe Variofit wie in Schritt 1–3 beschrieben.

Schritt 2

Anschließend können die Variofit Adaptermodule wie in den Schritten 1–3 beschrieben montiert werden. Diese werden jedoch zuerst an der bereits montierten Ecktreppe angelegt und angezeichnet.

Schritt 3

Wenn die Variofit Adaptermodulen über die komplette Beckenbreite gehen, befestigen Sie zuerst die Treppe in der einen Ecke und eines der Adaptermodule in der gegenüberliegenden Ecke. Zum Schluss befestigen Sie das mittlere Adaptermodul.

Hinweis: Während der Montage kann es zu einem Spalt zwischen den Elementen kommen, der mit Bauschaum gefüllt und anschließend verspachtelt werden muss.