

**Tylö Saunaofen Sense Pure**  
 mit Steuergerät Pure - Für traditionelle Sauna


**Saunaofen für private Saunen von ca. 70-110°C**

- Patentierte "Geteilte Leistungsaufnahme"-Funktion ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30%
- Schnelle Aufheizzeit (ca. 80°C nach 30 Min) dank dynamischen Seitenluftkammern
- Effektive Aufgüsse durch tiefen Steinbehälter aus hochwertigem Edelstahl
- Schutzbeschichtung Thermosafe schwarz oder grau, beugt versehentlichen Verbrennungen vor (ca. 40-45°)
- Eingebauter Überhitzungsschutz
- Oberteil aus Alu-Guss mit separatem Luftbefeuchter für angenehmes Klima
- Serienmäßig inklusive digitalem Steuergerät Pure mit benutzerfreundlicher Touch-Bedienung
- Komplett eigene Fertigung inklusive der Heizstäbe im schwedischen Werk in Halmstad
- Der Ofen ist wandhängend
- Optional sind Standfüße erhältlich (100mm Höhe)
- Für einen voreingestellten Start ist ein Türkontakt erforderlich




Bezeichnung	Sense Pure 6	Sense Pure 8	Sense Pure 10
Artikelnummer (schwarz)	<a href="#">61001344</a>	<a href="#">61001346</a>	<a href="#">61001348</a>
EAN Nummer (schwarz)	7332975065061	7332975064774	7332975064927
Artikelnummer (grau)	<a href="#">61001558</a>	<a href="#">61001560</a>	<a href="#">61001562</a>
EAN Nummer (grau)	7332975079402	7332975079426	7332975079433
Steuergerät	<a href="#">Pure</a>	<a href="#">Pure</a>	<a href="#">Pure</a>
Leistung (kW)	6,6	8	10,5
Saunavolumen (m³)	4 - 8	6 - 12	10 - 18
Breite (mm)	431	431	431
Tiefe (mm)	375	375	375
Höhe (mm)	600	600	600
Gewicht, ohne Steine (kg)	18	18,5	18,5
Steinmenge (kg)	20	20	20
Netzzuleitung (V)	400	400	400
Absicherung (A)	16	16	16
Anschlussleitung Ofen (mm²)	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Anschlussleitung Licht (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Steuerleitung	5m inkl.	5m inkl.	5m inkl.
Fühlerleitung / Temp.-Sensor	4m inkl.	4m inkl.	4m inkl.


**Tylö Saunaofen Sense Pure**  
 mit Steuergerät Pure - Für traditionelle Sauna

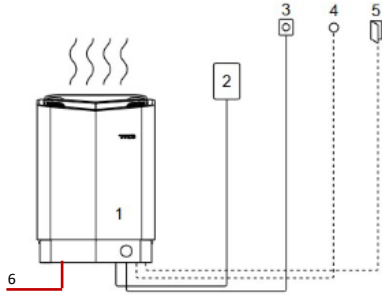


- Schematische Übersicht der Installation**
1. Saunaofen
  2. Steuerung
  3. Sensor
  4. Ein/Aus-Externschalter (optional, für die Funktion wird ein Türschalter benötigt)
  5. Türschalter (optional)
  6. Hauptzuleitung 400V

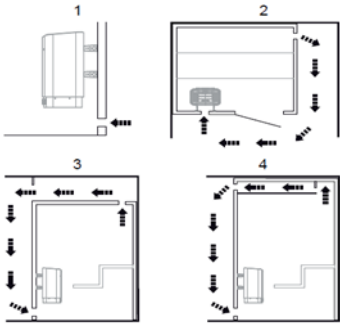

- Position des Zu- und Abluftventils**
1. Position des Zuluftventils unter dem Ofen (125cm<sup>2</sup>)
  2. Position des Abluftventils an der Saunawand diagonal zum Ofen im oberen Bereich (125cm<sup>2</sup>)
  3. Position des Abluftventils durch Hohlräume (125cm<sup>2</sup>)
  4. Position des Abluftventils über Durchlass (125cm<sup>2</sup>)

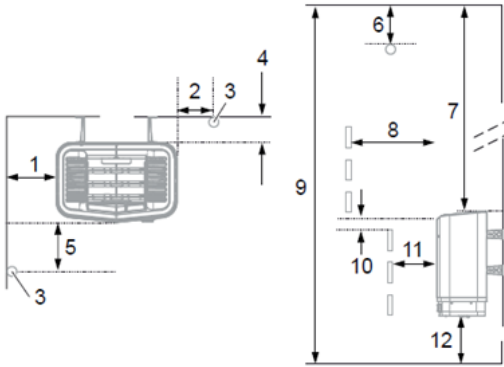

- Position des Saunaofens—“Normalmontage“**
1. Mindestabstand zur Seitenwand: 110 mm
  2. Position des Sensors Möglichkeit 1: 300 mm vom Ofen entfernt
  3. Sensor
  4. Mindestabstand zur Rückwand (mit Füßen): 95 mm
  5. Position des Sensors Möglichkeit 2: 300 mm von der Vorderseite des Ofens
  6. Position des Sensors: 150 mm von der Decke entfernt
  7. Mindestabstand zur Decke: 1030 mm
  8. Mindestabstand zur Einrichtung: 100 mm
  9. Mindestdeckenhöhe: 1900 mm
  10. Mindestabstände: 20 mm
  11. Mindestabstand zur Einrichtung: 30 mm
  12. Abstand zum Boden: 100-270 mm, (mit Füßen: 100 mm)

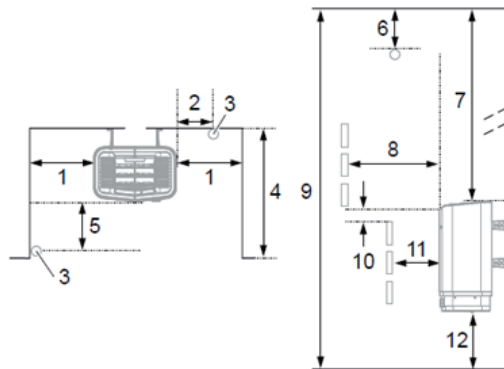

- Position des Saunaofens—“Nischenmontage“**
1. Mindestabstand zur Seitenwand: 110 mm
  2. Position des Sensors Möglichkeit 1: 300 mm vom Ofen entfernt
  3. Sensor
  4. Maximal 1000 mm
  5. Position des Sensors Möglichkeit 2: 300 mm von der Vorderseite des Ofens
  6. Position des Sensors: 150 mm von der Decke entfernt
  7. Mindestabstand zur Decke: 1030 mm
  8. Mindestabstand zur Einrichtung: 100 mm
  9. Mindestdeckenhöhe: 1900 mm
  10. Mindestabstände: 20 mm
  11. Mindestabstand zur Einrichtung: 30 mm
  12. Abstand zum Boden: 100-270 mm, (mit Füßen: 100 mm)