


Beiblatt

BADU® Hub

Lieferumfang

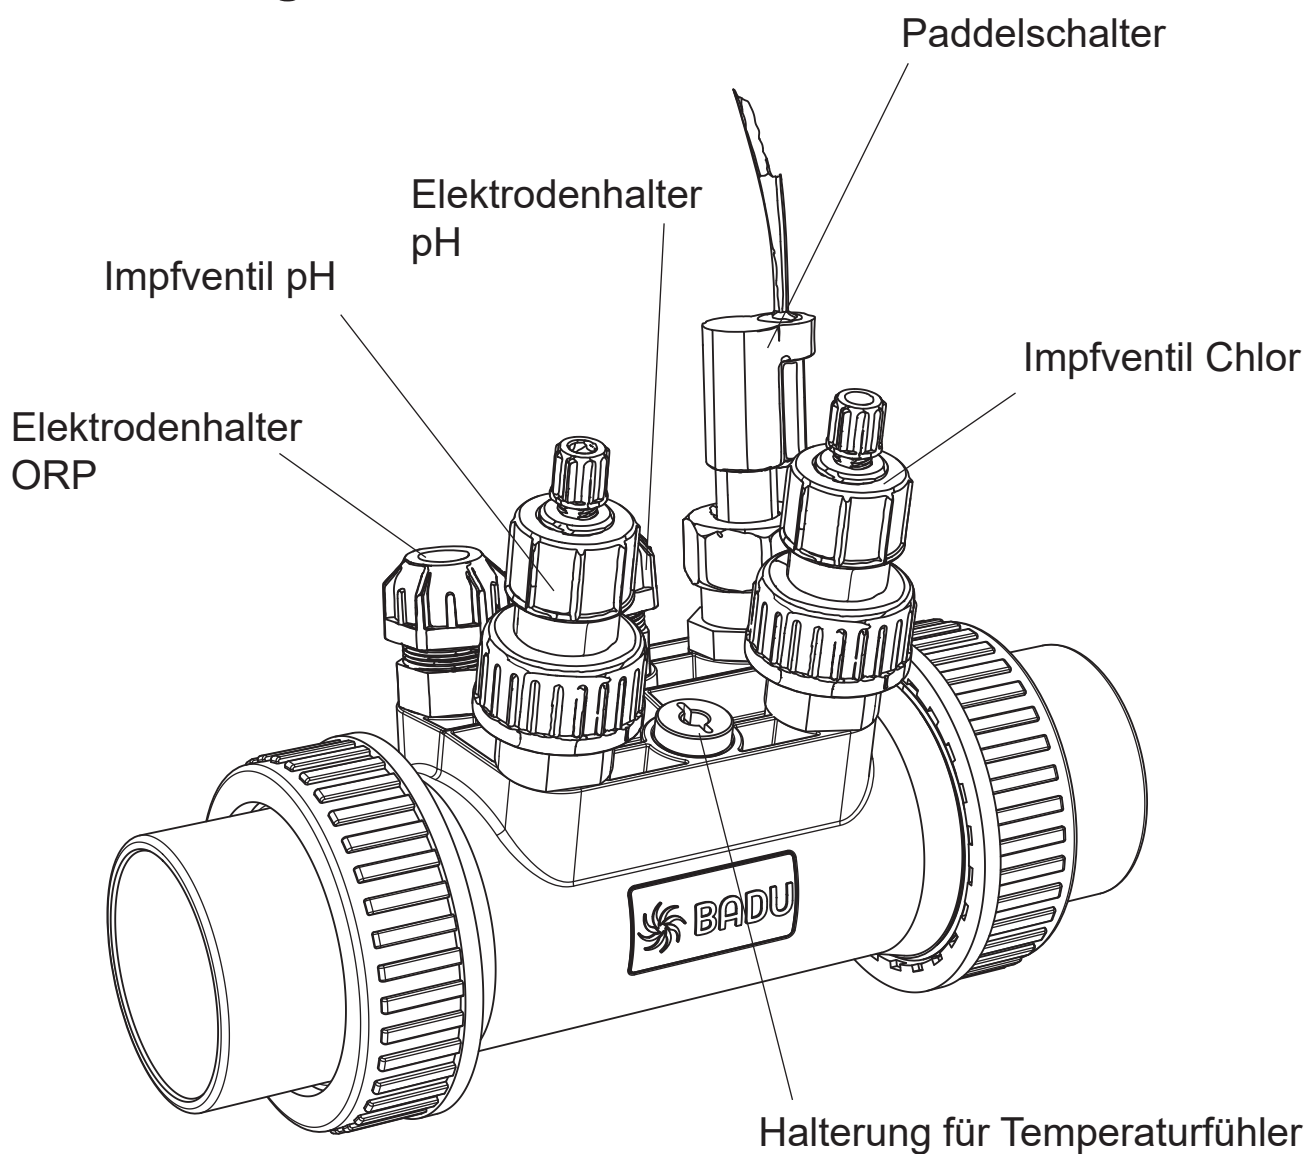

Montagehinweise

- ➔ Montage in der Rohrleitung mit dem Klebeanschluss Ø 63 mm.
- ➔ Einbaurichtung bei der Montage beachten.
- ➔ Elektroden unmittelbar vor Inbetriebnahme installieren. Diese dürfen nicht austrocknen.
- ➔ Elektroden in den Elektrodenhalter stecken und die Kappe festschrauben, bis die Elektroden nicht mehr durch ziehen gelöst werden können.
- ➔ Elektroden nur bis max. zur Hälfte in das Rohr stecken. Dieser darf nicht am Boden aufliegen.
- ➔ Für den elektrischen Anschluss des Paddelschalters die Betriebsanleitung der Steuerung beachten.
- ➔ Für den Anschluss der Dosierschläuche die Verschlusskappe abschrauben, das Ende auf den Dosierschlauch schieben, Schlauchende auf das Impfventil stecken und Verschlusskappe wieder festschrauben.

Maßzeichnung

